



**Installation instructions**  
**Instructions d'installation**  
**Instrucciones de instalación**

IN85262


10/07/11

**ENGLISH**

**For Vehicles without a Factory 7-Way (Fig. 1):**

1. Locate the tow vehicle's trailer harness connector **A**. This harness is located under the vehicle, behind the bumper, on the driver's side of the vehicle (Fig 1).
2. Remove protective cap **C** (and save) from connector **A**; check to see that the mating surfaces of the connectors are free or dirt. Clean if necessary (Fig 1).
3. Connect the T-connector adapter end **B** to the vehicle's connector **A**. Be sure that the T-connector is fully inserted with locking tabs in place.
4. Test the installation with a test light or trailer.

This unit is rated for **7.5 amps** per circuit.

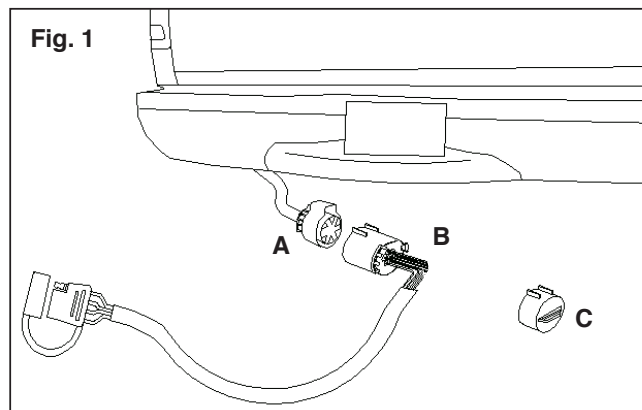

**FRANÇAIS**

**Pour véhicules sans connecteur à 7 conducteurs d'origine (Fig. 1) :**

1. Repérez le connecteur du faisceau du véhicule tracteur (**A**). Ce faisceau se trouve sous le véhicule, derrière le pare-chocs arrière, côté passager (Fig. 1).
2. Ôtez l'embout de protection (**C**) du connecteur (**A**) et conservez-le. Vérifiez que les surfaces de contact des connecteurs sont propres. Nettoyez-les si nécessaire (Fig. 1).
3. Raccordez l'extrémité de l'adaptateur du connecteur en T (**B**) au connecteur du véhicule (**A**). Assurez-vous que le connecteur en T est complètement inséré et que les pattes de verrouillage sont bien en place.
4. Testez l'installation à l'aide d'une lampe-témoin ou d'une remorque d'essai.

La capacité maximale de ce dispositif est de **7,5 A** par circuit.

**ESPAÑOL**

**Para vehículos sin un conector de 7 vías de fábrica (Fig. 1):**

1. Localice el conector para el arnés del remolque en el vehículo remolcador **A**. Este arnés está situado debajo del vehículo, detrás del parachoques, en el lado del conductor del vehículo (Fig 1).
2. Retire la cubierta protectora **C** (y guárdela) del conector **A**; revise que las superficies correspondientes de los conectores estén libres de suciedad. Límpielas si es necesario (Fig 1).
3. Enchufe el extremo adaptador **B** del conector en T al conector **A** del vehículo. Asegúrese de que el conector en T esté completamente insertado y con las pestañas de seguridad en su sitio.
4. Revise la instalación con una luz de prueba o con un remolque.

Esta unidad tiene una capacidad de **7.5 amperios** por circuito.